


无刷电机控制器使用说明书

一：控制器图片（控制器型号：XJX-M070）

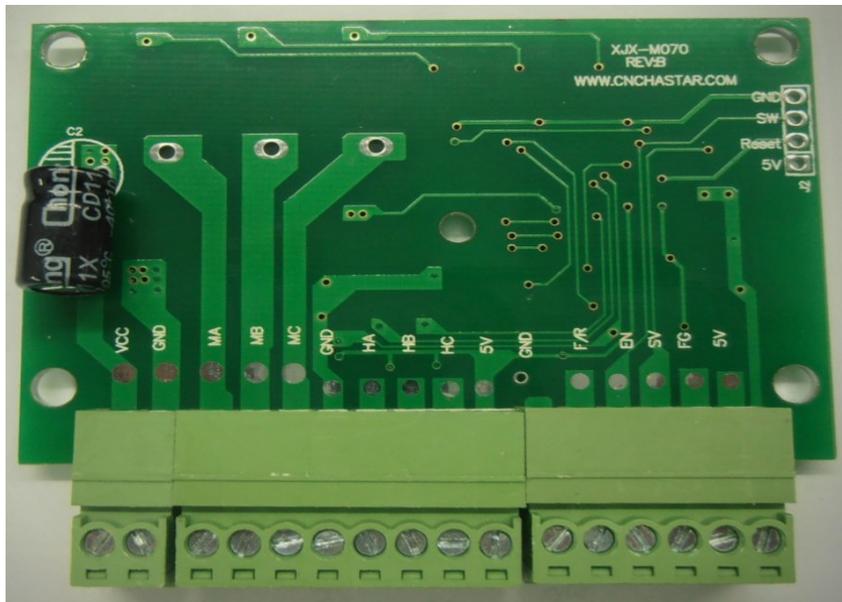

二：控制器电性规格：

额定电压：DC12V-24V

额定功率： $\leq 80W$

工作电流：(MAX: 3.5A)

过电流保护：5.3A

控制器尺寸：75mm*48mm

工作温度： $-10^{\circ}C$ -- $80^{\circ}C$

存储温度： $-30^{\circ}C$ -- $125^{\circ}C$

三：控制器接线及内部功能说明：

1. 正反转功能：FR 悬空，则为 CW，接 GND 则为 CCW；
2. 电机三相线：电机的三相线分别接到控制器的 U，V，W；
3. 控制器电源输入端：正极接 VCC，负极接 GND；
4. 调速功能(SV)：接电位器（阻值 20K）可以作调速功能，电位器

五：控制器使用方法和注意事项：

1. 马达的三相线 U, V, W 分别接在控制器的 U, V, W 的焊盘上面；
2. 控制器的正负电源必须按照说明书上接，不得接反，否则会导致控制器大电流而烧毁；
3. 控制器所有参数不得超负荷使用，否则会对控制器造成破坏性损坏。

深圳市兴集星电子科技有限公司

● 上海办事处

地址：上海市宜山路 515 号 2 号楼 15 层 G 室

TEL: 021-6451 5915 FAX: 021-6451 5916

● 深圳总公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道办华兴路富龙特工业园 8 栋 3 楼

TEL: 0755-36812190 36812191 36812192

FAX: 0755-36813062

E-mail: szchastar@yahoo.com.cn

Http:www.cnchastar.com

Http:www.szchastar.cn