

EzUIH050

数据手册

V2.3 - 2018.08



更新纪录：

2017/06 V10 针对 EzUIH050 V10 版本模块

2017/11 V20 针对 EzUIH050 V20 版本模块，增加电容触摸版本

2018/03 V21 针对 EzUIH050 V20 硬件版本、V50 固件版本模块

2018/05 V22 针对 EzUIH050 V20 硬件版本、V51 固件版本模块

V51 版本固件程序，增加二维码显示控件功能。

2018/08 V23 针对 EzUIH050 V30 硬件版本、V52 固件版本模块

V52 版本固件程序，增加界面切换及部分控件触发的消息发送使能设置。

WWW.HOTMILK.COM

目 录

1	模块简介.....	1
1.1	特点.....	1
1.2	主要功能与基本参数	2
1.3	结构及引脚示意.....	3
1.4	模块下载资源文件	4
1.5	显示屏坐标点映射关系.....	5
2	模块 UART 波特率及其它基本配置.....	6

WWW.HOTMI.CC

1 模块简介

1.1 特点

EzUIH050 是 EzUIH 系列串口智能显示模块中的一款，模块显示器为 5.0 英寸（对角线）彩色 TFT 显示屏，800×480 点阵，16 位色彩深度；模块内部有 128M bytes 大小的资源存储器。模块需要 5V 直流供电，模块对外接口为串行 UART（TTL 电平）接口，接口简单、操作方便；与各种 MCU 均可进行方便简单的接口操作。

EzUIH 系列模块最大的特色为使用简便、功能丰富，用户对其使用可简可繁。用户可以使用界面开发工具软件（EzUITool）进行人机界面的设计、编辑、控件配置、响应设置等，将工具软件生成的资源文件复制到 EzUIH 系列模块之中，便可达成所需人机交互界面的设计制作，而无需用户单片机或其它控制器的编程控制。而为满足有特殊要求的用户，EzUIH 系列模块还保留有大部分显示控制指令（与 MzTH 系列模块类似），以便于用户可以更自由的对模块显示进行控制；而 EzUIH 为 EzUI 系列的功能、性能加强版，硬件平台不同，但全部兼容 EzUI 系列的功能。

EzUIH 系列模块的命名规则为“EzUIHXXX”，最前面的字符“EzUIH”表示该模块为 EzUIH 系列模块，三位数字（XXX）为模块的屏幕尺寸（050 即表示尺寸）。

- 5.0 英寸对角线彩色 TFT 屏，标配电阻触摸或**电容触摸**，800×480 点阵，65536 色。
- 5V 直流供电，标准模块 UART 串行接口（TTL 电平）方式，支持 9600~1000000bps；
- 标准版模块内置 128M bytes 大小的资源存储器；
- 标配 RTC 实时时钟模块；
- 模块内部自带 6×10、8×16、10×20、16×32 点 ASCII 码西文字库；
- 支持基本绘图指令（绘点、直线、矩形、圆形、字符串显示、位图显示、**Jpeg 图片显示**等）；
- 资源存储器支持 GBK2312 二级汉字库、BIG5 字库、BMP 位图、**Jpeg 图片**、ASCII 西文字库等；
- **支持界面切换效果设置**，如透明度渐入、随机快渐入、百叶窗渐入、缓冲区快速切换；
- 支持区域按钮（原触摸区域）控件，多种属性配置，控件消息响应可配置；
- 支持位图按钮（原位图触摸按钮）控件，多种属性配置，控件消息响应可配置；
- 支持数值控件（整数、浮点数均可），多种属性配置，支持数值输入；
- 支持字符串控件（中英文均可），多种属性配置，支持中英文字符串输入；
- 支持下拉选择（原弹出下拉选框）控件，控件消息响应可配置；
- 支持波形控件，允许同一 ID 号控件内最多四条波形线；
- 支持进度条控件，控件消息响应可配置；

- 支持位图动画控件，控件消息响应可配置；
- 支持时间显示、日期显示控件；
- 支持表盘显示控件；
- 支持滑动条控件，控件消息响应可配置；
- 支持二维码显示控件，二维码生成版本及纠错等级自动选择，自动放大显示；
- 电容触摸版本模块支持滑屏切换界面。

注：任何情况下，模块如连接 USB 口到电脑，则此时模块的 UART 口将会停止工作，模块处于正常显示工作模式时连接 USB 口到电脑，则会在电脑上虚拟出串口，转而由该虚拟串口进行通讯。

1.2 主要功能与基本参数

EzUIH050 模块的基本参数如下表：

项目	规格	单位	备注
显示点阵数	800×RGB×480	Dots	横屏显示
LCD 尺寸	5.0（对角线）	英寸	
触摸面板	5.0 寸电阻屏或电容屏		电阻触摸或电容触摸选配
外形尺寸	136×85×12.0	mm	不包括模块针脚
动态显示区	108×64.8	mm	
像素尺寸	0.135×0.135	mm	
像素成份	a-Si TFT		
LCD 模式	65K TFT		16 位色彩深度
背光	白色 LED		
模块供电	5V		

极限电器特性：

参数	符号	最小	最大	单位
供电电压	VDD	-0.3	7	V
输入电压	Vin	-0.3	Vdd+0.3	V
操作温度范围	Topr	-20	70	℃
贮存温度	Tstr	-30	80	℃

电器特性：

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
----	----	----	----	----	----	----

工作电压		Vdd	—	4.7	5.0	5.6	V
输入电压	High Level	Vih	—	0.8Vdd		Vdd	V
	Low Level	Vil		Vss		0.2Vdd	


模块工作电流：(5V 供电，工作温度为 25 摄氏度)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
工作电流	I ₅	动态显示，背光=300	350	360	380	mA

注意：以上测试均为模块控制引脚与 MCU 连接的情况下。

1.3 结构及引脚示意

下图为 EzUIH050 模块的结构尺寸示意图。

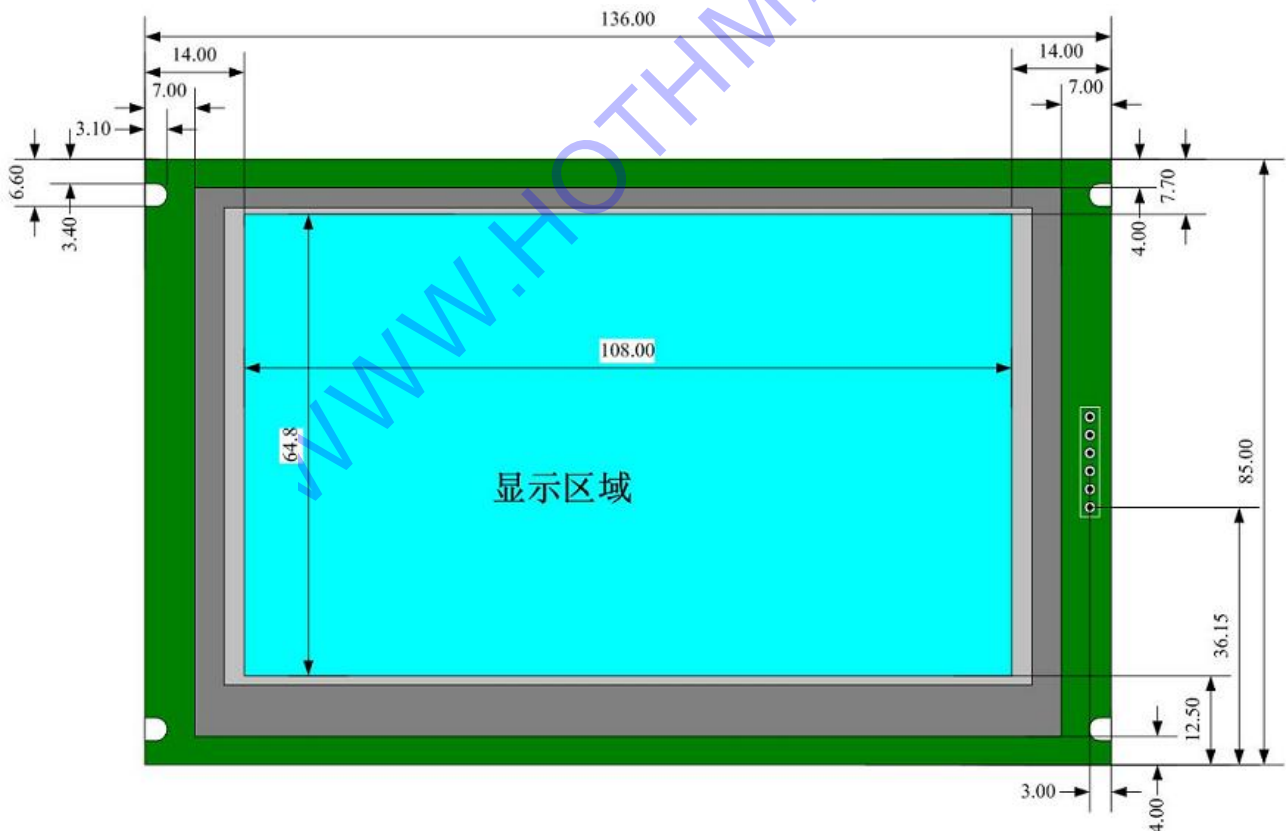

EzUIH050 模块上用户接口为模块正面右侧的 6 针排针，间距为 2.54mm；模块上四个缺口形定位孔与四角对称；屏幕显示区域位于模块背板平面上横向居中的位置。

EzUIH050 正面图片如以下图所示：




序号	接口引脚名	说明
J1_1	VCC	LCD 供电 (5V)
J1_2	NC	无连接
J1_3	TX	模块 UART 数据发送端口
J1_4	RX	模块 UART 数据接收端口
J1_5	NC	无连接
J1_6	GND	LCD 接地
J1EX_1	+5V	LCD 供电 (5V)
J1EX_2	RS232_TX	备用接口, 选配 RS232 电平接口模块数据发送端
J1EX_3	RS232_RX	备用接口, 选配 RS232 电平接口模块数据接收端
J1EX_4	GND	LCD 接地

1.4 模块下载资源文件

EzUIH050 模块可以将 EzUITool 工具制作生成的资源文件 (.ers) 下载到其中, EzUIH050 背板后有一个拨码开关, 其拨至 USB 模式时 (也即资源下载模式) 可使用 USB 线将模块与 PC 机连接, 会在 PC 机端识别出一个 U 盘, 将资源文件拷贝到其中即可。

模块正常工作时, 需将拨码开关拨到正常工作的模式一端, 但需要注意, **切换模式后, 模块需要重新上电。**

资源文件保存在模块 U 盘当中时, 需要注意, 仅允许放置一个资源文件, 且要求文件名为英文名。此外模块 U 盘当中还有一个后缀 TXT 的配置文件, 该文件不可删除。

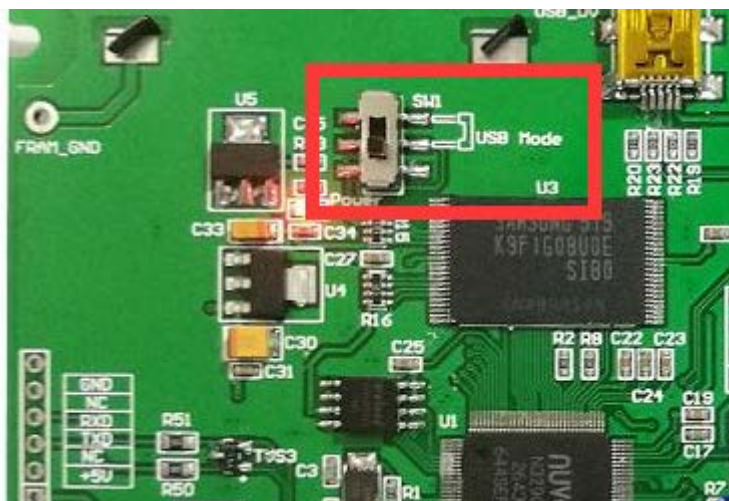

SW1 即为模式切换拨码开关，上图中，当拨码开关拨在上方，也即为正常显示模式。需要注意，EzUIH050 模块可从 USB 口取电，但建议仅当模块处于 USB 模式时方可由 USB 口给模块供电。


EzUIH050 模块的 USB 接口为 Mini B 型 USB 口。

1.5 显示屏坐标点映射关系

EzUIH050 模块的 5.0 英寸 TFT-LCD 显示面板上，共分布着 800×480 个像素点，而模块内部的 TFT-LCD 驱动控制芯片内置有与这些像素点对应的显示数据 RAM（简称显存）。模块中每个像素点需要 16 位的数据（即 2 字节长度）来表示该点的 RGB 颜色信息，所以模块内置的显存共有 $800 \times 480 \times 16\text{bit}$ 的空间，通常我们以字节（byte）来描述其的大小。

而为了便于索引操作，模块将所有的显存地址分为 X 轴地址（X Address）和 Y 轴地址（Y Address），分别可以寻址的范围为 X Address=0~799，Y Address = 0~479，X Address 和 Y Address 交叉对应着一个显存单元（2byte）。

EzUIH050 模块的像素点与显存对应关系下图所示：

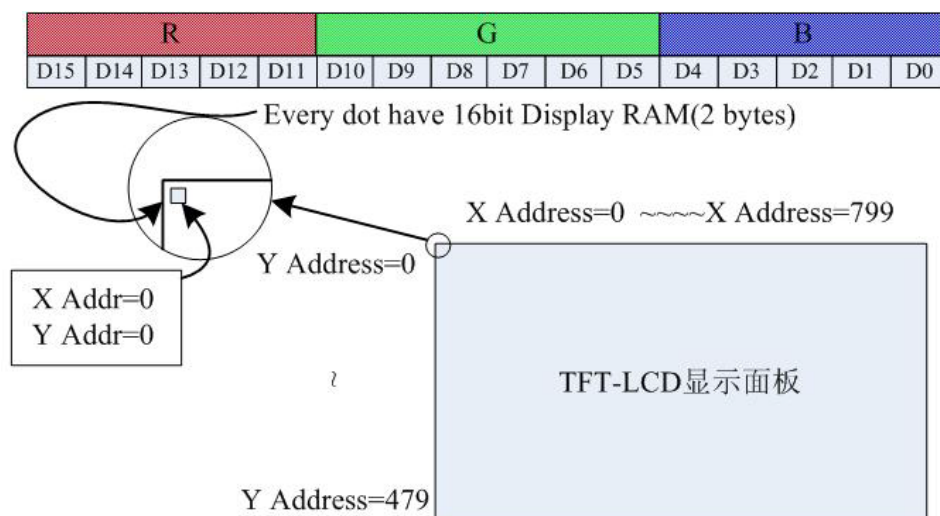

触摸版的 EzUIH050 模块将触摸面板集成于模块之中，在出厂前已经过校对，在屏幕显示的有效区域内，触摸的点的位置数据也以 X 轴、Y 轴坐标表示；X 轴从 0~799，Y 轴从 0~479，与模块的显示屏的坐标一样。


2 模块 UART 波特率及其它基本配置

EzUIH 系列模块需要在资源存储器当中预置一个配置文件，在模块连接电脑 USB 接口时，模块所被电脑认出的 U 盘当中该配置文件为一个“.TXT”文件；配置文件中有多项参数可设置，但仅有部份项是对用户开放的，其它的参数请不要随意改动，否则可能会造成模块的显示不正常。

配置文件如下图所示：



配置文件打开后，如下图所示：

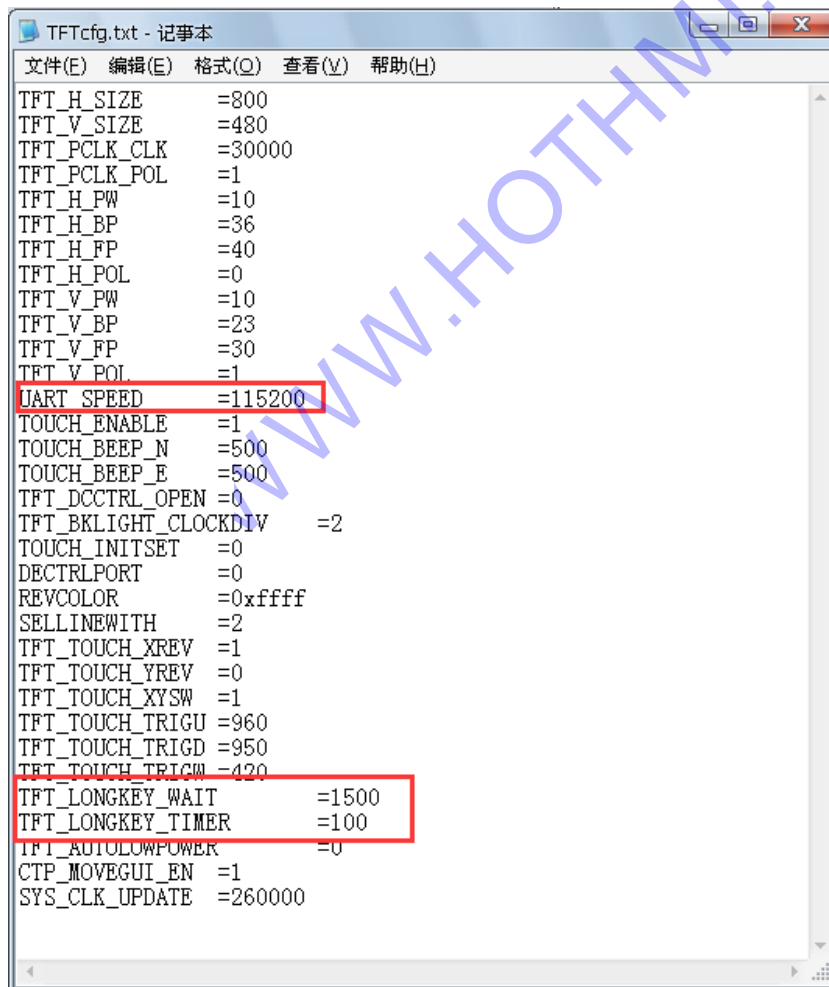

上图中，红框中的三项是可供用户配置的，其它内容请不要修改，以免模块无法正常显示。

UART_SPEED：该配置选项为模块上电后的 UART 波特率设置，用户可以自行修改该项配置，以适应需求。

TFT_LONGKEY_WAIT：该配置为模块**长按键触发时间**设置，该值小于 800 时，表示模块将不提供长按键功能，该数值以 ms 为单位。

TFT_LONGKEY_TIMER: 该配置为模块长按键连续触发时间, 该值也以 ms 为单位。

其它部分配置项说明:

TOUCH_ENABLE: 触摸使能及类型配置, 0 无触摸 1 电阻触摸屏 2 电容触摸屏

TFT_AUTOLOWPOWER: 模块自动关屏时间设置, 0~9999 表示关闭该功能; ms 为单位 有效数值为 10000~1200000 10S~20Min。

CTP_MOVEGUI_EN: 电容触摸屏版本滑屏切换界面使能。

WWW.HOTMI.CC